Clarion®

Manual do utilizador

MAP560
MAP360

- Ajuste do sistema
- MP3 Player
- Picture Viewer

R00

Marcas registadas
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas registadas das respectivas empresas.

Nota
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

Precauções e avisos ..... **iii**

1 **Introdução** **1**

1.1 Executar o arranque inicial 1
1.2 Ligar o transformador a.c. e carregar a bateria 3
1.3 Utilizar o dispositivo num veículo 4
Utilizar o suporte para o carro 4
Ligar o carregador para o carro 4
1.4 Conhecer as capacidades do hardware 5
Parte da frente 5
Parte de trás 6
Lado esquerdo 7
Lado direito 7
Parte superior 8
Parte inferior 8

2 **Funções básicas** **9**

2.1 Ligar e desligar o dispositivo 9
O ecrã principal 9
2.2 Utilizar a caneta 10
2.3 Utilizar um cartão de memória SD/MMC 11

3 **Definições do sistema** **13**

3.1 Utilizar as definições do sistema 13
3.2 Luz de fundo 14
3.3 Volume 15
3.4 Écran 16
3.5 Energia 17
3.6 Data & Hora 18
3.7 Alterar o idioma 20
3.8 Voltar 21

4 **Leitor de MP3 ..... 23**
4.1 Iniciar e sair do leitor de MP3 23
4.2 Como preparar os ficheiros MP3 para o seu equipamento 24
4.3 Reproduzir ficheiros MP3 24
Controlo da reprodução de ficheiros MP3 25
4.4 Utilizar listas de execução 26
Criar uma lista de execução 26
Abrir uma lista de execução 27
Gerir as suas listas de execução 28
4.5 Equalizador 29

5 **Visor de Imagens 31**
5.1 Início e saída do Visor de Imagens 31
5.2 Preparação das imagens no seu dispositivo 31
5.3 Visualização das imagens no modo miniatura 32
5.4 Visão da imagem com écran cheio 32
5.5 Botões de comando no écran 33
5.6 Apresentação de slides 35
5.7 Transferência de imagens 36

6 **ActiveSync 39**
6.1 Acerca do ActiveSync 39
Instalar o ActiveSync 39
Utilizar o ActiveSync 40

7 **Resolução de problemas e manutenção 41**
7.1 Fazer a reposição do sistema 41
7.2 Resolução de problemas 43
Problemas de alimentação 43
Problemas com o ecrã 43
Problemas de ligação 44
Problemas com o GPS 44
7.3 Manutenção do dispositivo 44

8 **Informações sobre Regulamentos 47**
8.1 Declarações regulamentares 47
Aviso para a Europa 47
8.2 Cuidados de segurança 48
Sobre a carga 48
Sobre a fonte de alimentação CA 48
Sobre a bateria 49

Precauções e avisos

- Para sua própria segurança, não utilize os comandos do produto enquanto conduz.
- Utilize este produto de forma prudente. Este produto deve ser apenas utilizado como um auxílio à navegação. Este produto não tem por finalidade determinar de forma precisa a direcção, a distância, a localização ou a topografia.
- O percurso calculado serve apenas de referência. Cabe ao utilizador respeitar os sinais de trânsito e os regulamentos locais em termos rodoviários.
- Quando sair do carro não deixe o seu dispositivo no painel de instrumentos exposto à luz solar directa. O sobreaquecimento no interior do carro pode provocar um mau funcionamento e/ou situações de perigo.
- O GPS é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pelo desempenho do GPS. Qualquer alteração ao sistema de GPS pode afectar a precisão de todos os equipamentos GPS.
- Os sinais GPS emitidos pelos satélites não conseguem atravessar materiais sólidos (à excepção do vidro). Quando se encontrar no interior de um túnel ou edifício, o posicionamento por GPS deixará de estar disponível.
- São necessários pelo menos 4 sinais de GPS provenientes de satélites para determinar a posição GPS actual. A recepção do sinal pode ser afectada por mau tempo ou pela existência de obstáculos (e.g. árvores e edifícios altos).
- A existência de outros dispositivos sem fios no interior do veículo pode interferir com a recepção dos sinais de satélite e causar alguma instabilidade ao nível da mesma.

- É necessário um suporte para o carro sempre que utilizar o dispositivo no carro. Certifique-se de que coloca o dispositivo num local apropriado, de forma a não obstruir o campo de visão do condutor ou o funcionamento dos airbags.

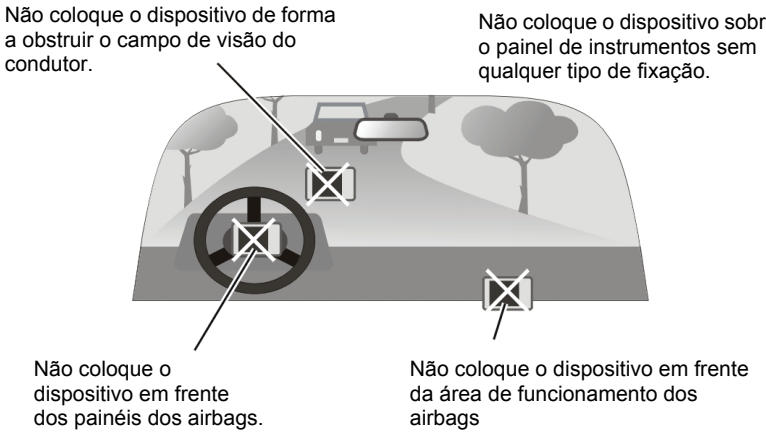

1 Introdução

Este capítulo diz-lhe etapa a etapa como proceder ao arranque inicial e apresenta os componentes do seu dispositivo.

1.1 Executar o arranque inicial

1. Pegue na caneta e utilize-a para fazer deslizar o comutador de alimentação para a posição ON (à direita).

   ATENÇÃO: Deixe sempre o comutador de alimentação na posição ON para um normal funcionamento.

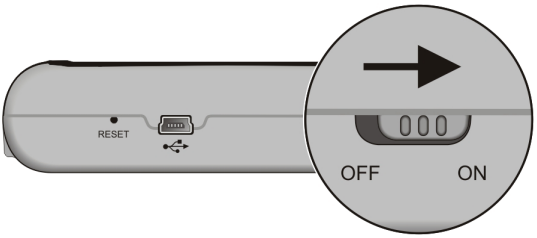

2. O seu dispositivo liga e apresenta o ecrã “Alterar idioma”. Prima a caneta sobre o idioma pretendido.

3. O ecrã “Data & Hora” aparece. Prima o botão de seta correcto para seleccionar o fuso horário, a data e a hora. De seguida, prima o botão para continuar.

4. O ecrã principal aparece tal mostrado em baixo. O seu dispositivo está pronto para ser utilizado.

1.2 Ligar o transformador a.c. e carregar a bateria

O carregamento integral da bateria demora cerca de 8 horas.

1. Faça deslizar o adaptador para o introduzir no transformador a.c.
2. Ligue o cabo do transformador à parte de baixo do seu dispositivo.
3. Ligue o transformador a.c. à tomada eléctrica.

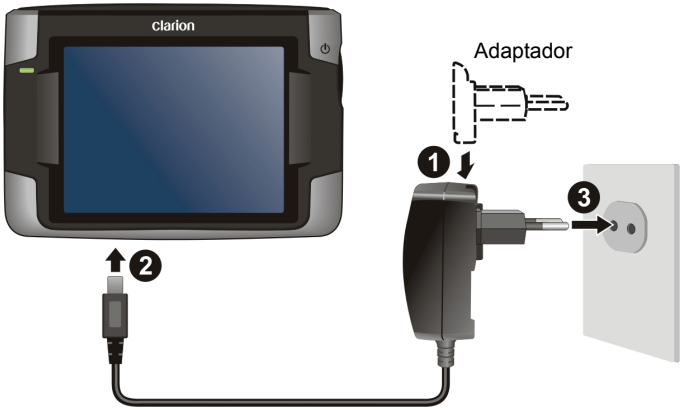

O indicador de carga fica âmbar durante o carregamento. Não desligue o seu dispositivo do transformador a.c. até a bateria estar totalmente carregada, quando tal acontecer o indicador de carga fica verde. Isto demorará algumas horas.

NOTA:

- Ao ligar o transformador a.c. para carregar a bateria após esta ficar completamente gasta, aguarde durante pelo menos um minuto caso necessite de ligar o dispositivo.
- Dependendo da região onde comprou o dispositivo, o adaptador pode ter um aspecto diferente do mostrado na imagem.

1.3 Utilizar o dispositivo num veículo

Utilizar o suporte para o carro

ATENÇÃO:

- Escolha um local apropriado para colocação do suporte para o carro. Nunca coloque o suporte de forma a obstruir o campo de visão do condutor.
- Se o carro tiver um pára-brisas fumado com um revestimento reflector, pode ser necessária uma antena externa (opcional) para fazer passar a antena para o topo do carro através da janela. Ao fechar a janela do carro, tenha cuidado para não entalar o cabo da antena. (Os carros com um mecanismo anti-esmagamento ao nível das janelas deixam automaticamente o espaço necessário.)

O suporte para carro consiste no suporte propriamente dito e num apoio. Use o suporte para fixar o dispositivo perto do pára-brisas (sobre as instruções da instalação, consulte o documento fornecido com o suporte para carro).

Ligar o carregador para o carro

O carregador para o carro permite-lhe alimentar o seu dispositivo sempre que o utilizar no carro.

ATENÇÃO: Para proteger o seu dispositivo contra picos repentinos de corrente, faça a ligação ao carregador apenas quando o motor do carro começar a trabalhar.

1. Ligue uma das extremidades do cabo do carregador ao conector de alimentação do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo do carregador ao isqueiro do carro para alimentar e carregar o dispositivo. O indicador existente no carregador para o carro fica verde como sinal de que o seu dispositivo está a ser alimentado.

1.4 Conhecer as capacidades do hardware

NOTA: Dependendo do modelo específico adquirido, a cor do dispositivo pode diferir da apresentada no manual.

Parte da frente

Ref	Componente	Descrição
1	**Indicador de carga**	Assume a cor âmbar como sinal de que a bateria está a ser carregada e assume a cor verde quando a bateria está totalmente carregada.
2	**Ecrã táctil**	Mostra a informação no seu dispositivo. Prima a caneta sobre o ecrã para seleccionar comandos no menu ou para introduzir informação.

Parte de trás

Ref	Componente	Descrição
❶	**Caneta**	Prima a caneta sobre o ecrã táctil para seleccionar e introduzir informação. Retire a caneta da respectiva ranhura e volte a guardá-la aí quando não a estiver a utilizar.
❷	**Conector da antena externar**	Este conector (existente por baixo da cobertura de borracha) permite a utilização de uma antena externa opcional com uma base magnética, a qual pode ser colocada no topo do carro para uma melhor recepção do sinal em áreas com uma má recepção.
❸	**Altifalante**	Para reprodução de música, sons e voz.

Lado esquerdo

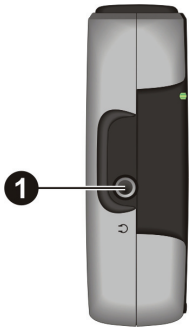

Ref	Componente	Descrição
1	**Conector para os auscultadores**	Permite ligar os auscultadores estéreo.

Lado direito

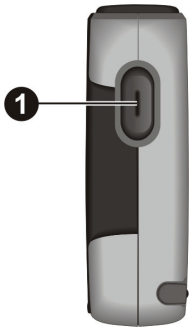

Ref	Componente	Descrição
1	**Botão de alimentação**	Liga e desliga o dispositivo.

Parte superior

Ref	Componente	Descrição
❶	**Antena GPS**	Recebe os sinais aéreos dos satélites GPS. Verifique se há uma visão nítida do céu.
❷	**Ranhura para cartões de memória SD/MMC**	Aceita um cartão de memória SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard) para aceder aos dados, tais como dados cartográficos e músicas MP3.

Parte inferior

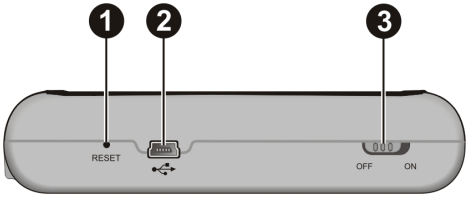

Ref	Componente	Descrição
❶	**Botão Reset**	Reinicia o seu dispositivo (reposição do software).
❷	**Mini conector USB**	Liga a um transformador a.c. ou cabo USB.
❸	**Comutador de alimentação**	Principal comutador de alimentação/da bateria.

2 Funções básicas

Este capítulo explica as funções básicas do seu dispositivo tais como, utilização do ecrã principal e o funcionamento do hardware.

2.1 Ligar e desligar o dispositivo

Use o botão liga/desliga ao lado do seu dispositivo para o ligar e desligar.

Sempre que ligar o botão liga/desliga para desligar o aparelho, este na realidade entra no modo suspenso e o sistema pára de funcionar. Depois de ligar novamente o sistema, ele retoma.

O ecrã principal

Da primeira vez que ligar o dispositivo, o ecrã principal aparece. Este ecrã é o seu ponto de partida para a execução de várias tarefas. Prima um botão para iniciar uma aplicação ou para abrir um outro menu no ecrã.

Botão	Descrição	Veja também
	Inicia o software de navegação.	Manual do software de navegação

	Permite-lhe reproduzir ficheiros MP3.	Capítulo 4
	Permite-lhe ver imagens ou fotos no seu dispositivo	Capítulo 5
	Permite-lhe personalizar as definições do sistema.	Capítulo 3

Sempre que sair de uma aplicação, é levado de volta ao ecrã principal.

2.2 Utilizar a caneta

A caneta é o seu dispositivo para introdução de informação. Utilize a caneta para navegar e seleccionar objectos no ecrã. Puxe a caneta para fora da ranhura e estique-a para uma mais fácil utilização. Volte a guardar a caneta na ranhura

quando não a estiver a usar. Pode utilizar a caneta para efectuar as acções seguintes:

- **Premir**
  Toque no ecrã uma vez com a caneta para abrir itens e seleccionar opções.
- **Arrastar**
  Mantenha a caneta sobre o ecrã e arraste-a para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita ou ao longo do mesmo.
- **Manter premida**
  Prima e mantenha a caneta premida até uma acção ficar concluída ou até aparecer um resultado ou um menu.

2.3 Utilizar um cartão de memória SD/MMC

O seu dispositivo inclui uma ranhura SD/MMC onde pode introduzir um cartão de memória opcional Secure Digital ou MultiMediaCard. storage card.

> **NOTA:**
> - Certifique-se de que nenhum objecto estranho entra na ranhura.
> - Guarde o cartão de memória SD ou MMC numa caixa bem protegida para evitar qualquer contacto com pó ou humidade quando não o estiver a utilizar.

Para utilizar um cartão de memória SD/MMC introduza-o na ranhura, com o conector virado para a ranhura e com a etiqueta virada para a parte da frente do dispositivo.

Para remover um cartão, certifique-se primeiro de que nenhuma aplicação está a aceder ao cartão, de seguida exerça uma ligeira pressão sobre a extremidade do cartão para o libertar e puxar para fora da ranhura.

3 Definições do sistema

O seu dispositivo inclui algumas predefinições ao nível do sistema. Pode personalizar as definições segundo as suas necessidades pessoais. Após a alteração das definições, as novas definições permanecerão em vigor até as voltar a alterar.

3.1 Utilizar as definições do sistema

Para abrir o ecrã Configuração, prima o botão **Definições** no ecrã principal.

O ecrã Configuração inclui vários botões tal como mostrado em baixo. As secções seguintes descrevem estes botões e respectivas funções.

3.2 Luz de fundo

1. Prima o botão **Definições** no ecrã principal.
2. Prima o botão **Luz de fundo** no ecrã Configuração.

3. Mova o botão deslizante pela barra para ajustar a luz de fundo. Para escurecer o ecrã mova o botão deslizante para a esquerda. Para clarear o ecrã mova o botão deslizante para a direita.

4. Prima o botão para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.3 Volume

1. Prima o botão **Definições** no ecrã principal.
2. Prima o botão **Volume** no ecrã Configuração.

3. Mova o botão deslizante pela barra para ajustar o volume. Para reduzir o volume mova o botão deslizante para a esquerda. Para aumentar o volume mova o botão deslizante para a direita.

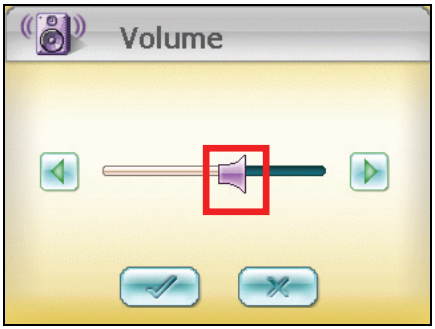

4. Prima o botão para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.4 Écran

Pode calibrar o ecrã táctil caso este não responda de forma precisa à pressão exercida pela caneta.

1. Prima o botão **Definições** no ecrã principal.
2. Prima o botão **Écran**.

3. Prima o botão para iniciar a calibração.

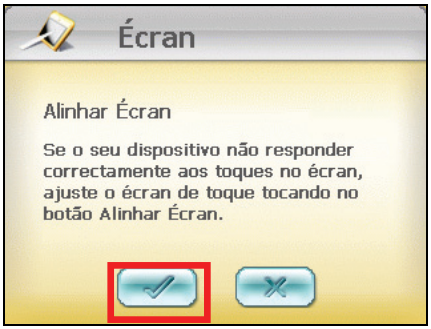

4. Mantenha a caneta premida sobre a parte central do alvo.

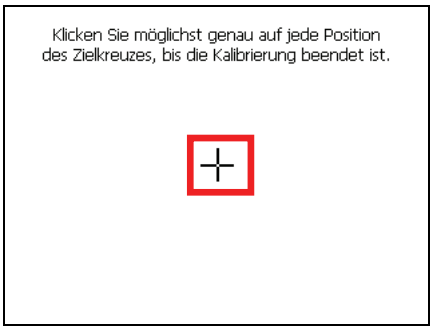

5. Quando o alvo se mover para outra posição, mantenha a caneta premida sobre a parte central do novo alvo. Vá repetindo esta operação até o processo de calibração ficar concluído.
6. Quando terminar, prima o botão para voltar ao ecrã Configuração.

3.5 Energia

Para verificar a carga restante da sua bateria e/ou para configurar a capacidade de poupança de energia:

1. Prima o botão **Definições** no ecrã principal.
2. Prima o botão **Energia**.

3. O ecrã Energia aparece mostrando a carga restante da sua bateria.

> **NOTA:** Se a carga da bateria for muito fraca, proceda ao seu carregamento utilizando o transformador a.c. ou o carregador para o carro.

Pode definir um temporizador para desligar o dispositivo automaticamente quando este estiver inactivo por um determinado período de tempo. As opções incluem **Nunca, 30 Minutos**, **20 Minutos**, e **10 Minutos**.

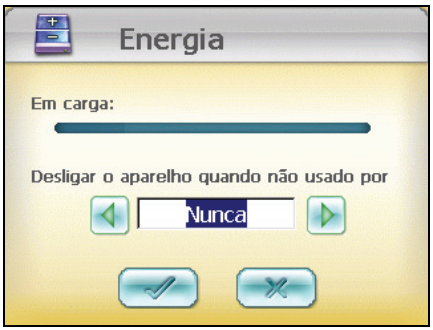

4. Prima o botão para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.6 Data & Hora

Para definir a data e a hora:

1. Prima o botão **Definições** no ecrã principal.
2. Prima o botão **Data & Hora**.

3. Para alterar o fuso horário, prima a seta para a esquerda/para a direita no item Fuso horário.

4. Para alterar a data, prima a seta para baixo no item **Data**. É apresentado um calendário. Prima a seta para a esquerda no calendário para ir para o mês e ano anterior ou prima a seta para a direita para ir para o mês e ano seguinte. Alternativamente, pode premir a caneta sobre o mês e o ano visível no topo do calendário para alterar directamente o mês e o ano.

   Quando o calendário apresentar o mês em curso, prima a caneta sobre a data no calendário.

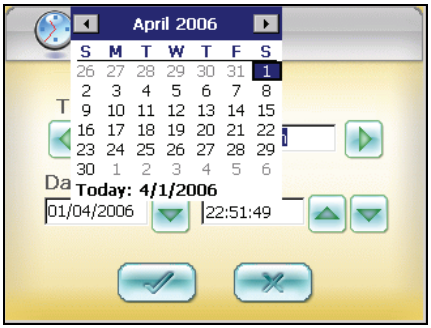

5. Para definir a hora, prima primeiro a caneta sobre o item hora, minuto ou segundo na opção **Hora** e de seguida prima a seta para cima para aumentar ou a seta para baixo para reduzir o valor.

6. Prima o botão para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.7 Alterar o idioma

Para alterar o idioma do sistema e de voz:

1. Prima o botão **Definições** no ecrã principal.

2. Prima o botão **Alterar idioma**.

3. Prima a caneta sobre o idioma pretendido.

4. Prima o botão para guardar as alterações e voltar ao ecrã Configuração.

3.8 Voltar

O botão **Voltar** permite-lhe voltar ao ecrã principal.

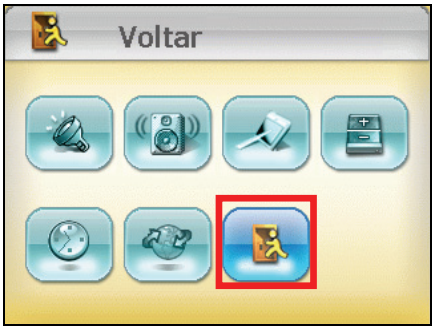

4 Leitor de MP3

Este capítulo explica-lhe como reproduzir ficheiros MP3 no seu dispositivo.

4.1 Iniciar e sair do leitor de MP3

O programa Leitor de MP3 transforma o seu dispositivo num leitor de MP3. Este inclui:

- Reprodução de ficheiros MP3
- Controlos básicos da reprodução tais como, reproduzir, pausa, parar, seguinte e anterior
- Equalizador gráfico com 11 predefinições
- Reprodução de uma selecção, repetição, repetição individual, reprodução de amostras, sequência normal e sequência aleatória.
- Suporte para listas de execução

Prima o botão **Música** no ecrã principal para iniciar o programa Leitor de MP3.

O painel de controlo aparecerá no ecrã para que possa facilmente controlar o leitor de MP3 premindo os respectivos botões.

Para sair do programa, prima o botão no canto inferior direito do ecrã.

4.2 Como preparar os ficheiros MP3 para o seu equipamento

Antes de usar o programa, prepare os ficheiros MP3 na memória flash do seu dispositivo (pasta **\My Flash Disk\MP3**) ou num cartão de memória (pasta **\MP3**).

Use a opção **ActiveSync** que acompanha o produto para copiar os ficheiros do seu computador para o local correcto.

4.3 Reproduzir ficheiros MP3

1. Se os seus ficheiros se encontrarem num cartão de memória, insira a placa no equipamento.
2. Prima o botão **Música** no ecrã principal para iniciar o programa Leitor de MP3.
3. O programa procurará todos os ficheiros MP3 armazenados no dispositivo e no cartão de memória. Quando os ficheiros MP3 forem detectados, os mesmos serão adicionados à lista de execução.

   NOTA: Pode criar as suas próprias listas de execução para reprodução futura. (Consulte a secção 4.4 para mais informações)

4. Para iniciar a reprodução, prima o botão . Para controlar a reprodução, utilize os botões de controlo tal como se descreve mais à frente.

5. Para sair do programa, prima o botão no canto inferior direito do ecrã. Será levado de volta ao ecrã principal.

Controlo da reprodução de ficheiros MP3

Pode controlar o leitor de MP3 através dos botões de controlo. Consulte a tabela seguinte para mais informações:

Botão de controlo	Nome	Descrição
ou	Reproduzir/Pausa	Reproduz ou faz uma pausa na reprodução.
	Parar	Pára a reprodução
ou	Previous/ Next	Move para o ficheiro anterior ou seguinte
ou	Volume	Aumenta ou reduz o nível de volume. O indicador existente no canto superior direito do ecrã mostra o actual nível do volume.
	Modo de Reprodução*	Permite-lhe percorrer os seguintes modos: Repete o ficheiro actual Repete tudo (Predefinição) Reprodução individual Reprodução de amostras

	Sequência*	Sequência normal (Predefinição) Sequência aleatória
	Abrir lista de execução	Abre a lista de execução (Consulte a secção 4.4 para mais informações.)
	Equalizador	Abre ou fecha o ecrã do equalizador. (Consulte a secção 4.5 para mais informações.)
	Ajuda	Informa acerca da função e modo de funcionamento de cada ícone. Prima um ícone para ver uma linha descritiva na parte inferior do ecrã.
	Fechar o Leitor de MP3	Fecha o programa e volta ao ecrã principal.

*** Nota referente à tabela:** Ao reiniciar o Leitor de MP3, tanto o modo de reprodução como a sequência assumirão as suas opções predefinidas.

4.4 Utilizar listas de execução

Por predefinição, o sistema carrega automaticamente todos os ficheiros MP3 da lista de execução. Pode também criar as suas próprias listas de execução para reprodução futura.

Criar uma lista de execução

1. Após iniciar o Leitor de MP3, prima o botão na barra de ferramentas à direita para abrir o ecrã da lista de execução.

2. Para adicionar uma canção à lista de execução, prima o botão Add Song (Adicionar música) existente na parte inferior do ecrã. Um ecrã é apresentado contendo todos os ficheiros MP3. Prima a canção que pretende adicionar e de seguida prima o botão **Adicionar música**.

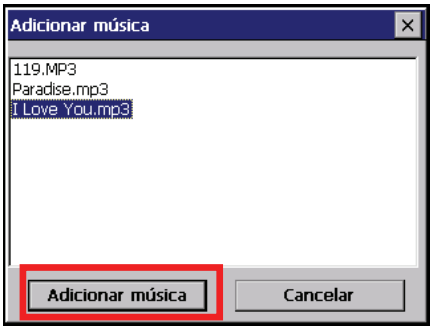

3. Repita o mesmo procedimento para outras canções que queira adicionar.
4. Para guardar a lista de execução, prima o botão Guardar lista de execução existente na parte inferior do ecrã e de seguida prima **Sim**.
5. Para voltar ao painel de controlo, prima na barra de ferramentas à direita.

Abrir uma lista de execução

Para abrir uma das listas de execução que criou:

1. Após iniciar o Leitor de MP3, prima na barra de ferramentas à direita.
2. Prima o botão Carregar na parte inferior do ecrã.
3. Prima a lista de execução que quer abrir e prima **Carregar**.

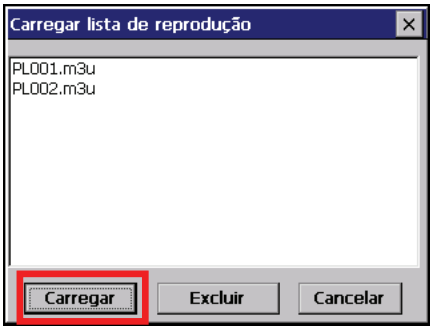

Gerir as suas listas de execução

Depois de abrir uma lista de execução, pode editá-la ou removê-la.

- **Para remover uma canção da lista:**
  Prima a canção e prima o botão Excluir música existente na parte inferior do ecrã.
- **Para remover todas as canções da lista:**
  Prima o botão Excluir tudo na barra de ferramentas à direita.
- **Para eliminar uma lista de execução:**
  Prima o botão Carregar na parte inferior do ecrã. Prima a lista de execução que quer eliminar e de seguida prima Excluir.

4.5 Equalizador

O Leitor de MP3 inclui 11 predefinições que cobrem vários tipos de música. Prima o botão para abrir o ecrã do equalizador e prima o botão para a esquerda e o botão para a direita para aceder aos vários perfis de áudio predefinidos. As opções disponíveis são *Default*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Classic*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Soft*, *3D*, e *Hall*.

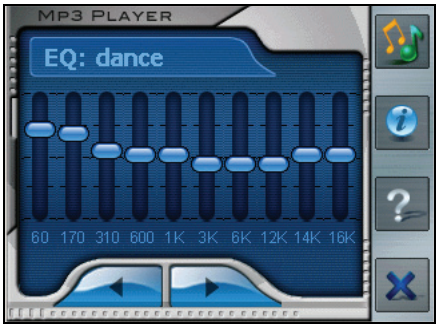

Para fechar o equalizador e voltar ao painel de controlo prima o botão na barra de ferramentas à direita. Para fechar o programa, prima o botão existente na parte inferior da barra de ferramentas. Será levado de volta ao ecrã principal.

5 Visor de Imagens

5.1 Início e saída do Visor de Imagens

O Visor de Imagens permite-lher ver imagens nos formatos JPEG, GIF e BMP, assim como a apresentação de slides das imagens no seu dispositivo.

Toque no botão **Fotografias** no écran Início para iniciar o programa.

Para sair do Visor de Imagens, toque no botão .

5.2 Preparação das imagens no seu dispositivo

Para ver as imagens, terá que ter os ficheiros de imagens prontos na pasta Meu **My Flash Disk\My Picture** do seu dispositivo ou num cartão de armazenamento.

Use a opção **ActiveSync** que acompanha o produto para copiar os ficheiros do seu computador para o local correcto.

5.3 Visualização das imagens no modo miniatura

1. Toque no botão **Fotografias** no écran Início para iniciar o programa.
2. O programa vai procurar os ficheiros correctos na pasta específica no seu dispositivo e em todas as pastas no cartão de armazenamento. Vai apresentar então as imagens no modo miniatura. Pode premir a seta **Sobe** ou **Desce** para ir para a próxima página ou para a anterior.

5.4 Visão da imagem com écran cheio

Ao tocar duas vezes numa imagem no modo miniatura, a imagem é apresentada em écran cheio.

Para voltar ao modo miniatura, toque em qualquer lugar no écran para mostrar os botões de comando e depois toque no botão .

5.5 Botões de comando no écran

Os botões de comando no écran permitem várias funções e definições. Toque numa imagem para mostrar os botões, como ilustrado abaixo. Para fechar os botões, toque novamente na imagem.

Botões de comando	Nome	Descrição
	Transferir	Transfere as imagens entre o disco duro do dispositivo e o cartão de armazenamento (consulte a secção 5.7 para mais informações)
	Apresentação de slides	Abre a apresentação de slides (consulte a secção 5.6 para mais informações)
	Intervalo	Define os intervalos da apresentação de cada slide, antes de passar para o próximo. Toque no botão para alternar para a próxima opção disponível. 1 segundo 2 segundos 5 segundos

	Informações	Activa ou desactiva a apresentação do nome e da data do ficheiro, quer em écran cheio ou na apresentação de slides.
	Excluir	Exclui esta imagem.
	Zoom	Abre a barra do zoom. Toque no botão quantas vezes forem necessárias para aumentar a imagem para 1.2x, 1.5x, 1.8x Quando aumentar a imagem, pode arrastá-la para ver outras partes da imagem. Para fechar a barra do zoom, toque no botão .
	Voltar	Volta ao modo de miniatura.

5.6 Apresentação de slides

Para ver a apresentação de slides das suas imagens, pode usar uma das seguintes maneiras:

- Estando no modo miniatura, toque no botão para iniciar a apresentação de slides.

- No modo de écran cheio, toque em qualquer lugar numa imagem para mostrar o painel de comando no écran. Depois toque em para iniciar a leitura.

O pequeno triângulo no canto inferior esquerdo do écran indica que a apresentação de slides está activada. Para parar a apresentação de slides, toque em qualquer lugar no écran.

5.7 Transferência de imagens

Pode copiar as imagens do seu dispositivo para o cartão de armazenamento ou vice-versa.

1. No modo de écran cheio, toque em qualquer lugar na imagem para mostrar o painel de comando no écran.
2. Toque em .
3. Seleccione uma das formas de transferir imagens, quer do dispositivo para o cartão de armazenamento ou deste para o dispositivo.

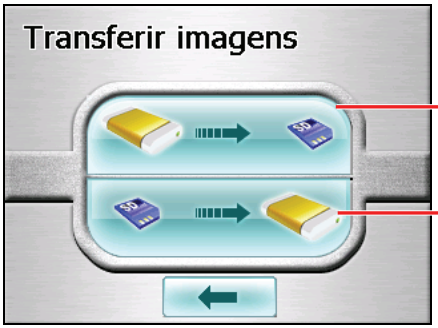

4. Aparece o écran de pré-visualização. Pode tocar para seleccionar uma ou mais imagens. Também pode tocar no botão **Seleccionar Tudo** para seleccionar todas as imagens na pasta de origem.

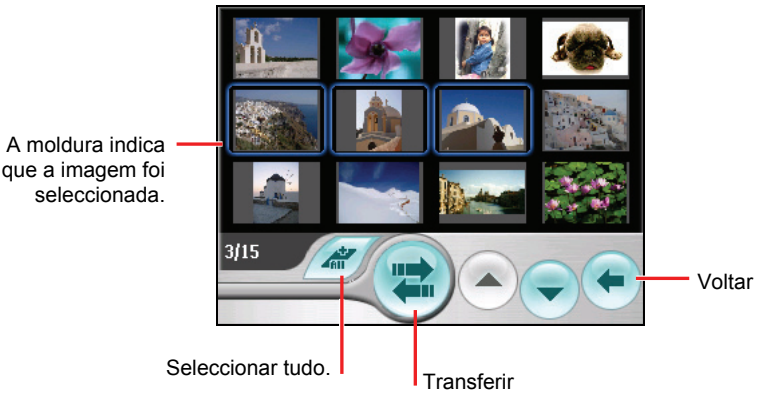

5. Depois de seleccionar a imagem ou imagens, toque no botão dar início à transferência de ficheiros.
6. Depois da transferência estar concluída, toque em para voltar ao écran de pré-visualização.

6 ActiveSync

Este capítulo explica-lhe como instalar o ActiveSync para transferência de dados entre o seu dispositivo e um computador.

6.1 Acerca do ActiveSync

O ActiveSync permite-lhe estabelecer a ligação entre o seu dispositivo e o computador.

> **ATENÇÃO:** Não ligue o seu dispositivo ao computador antes de ter o ActiveSync instalado.

Instalar o ActiveSync

1. Ligue o computador e o dispositivo.
2. Introduza o DVD fornecido na unidade de DVD-ROM do seu computador. O ecrã de execução automática aparece.
3. Siga as instruções no ecrã para instalar o ActiveSync.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação. Uma janela de estado indica o progresso da instalação.
5. Dependendo da versão do seu sistema operativo, pode-lhe ser pedido para reiniciar o computador durante o processo de instalação.
6. Quando tal lhe for pedido, ligue o conector mini USB do cabo ActiveSync à parte de baixo do seu dispositivo e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador.

7. Quando a janela **Synchronization Setup Wizard** (Assistente de configuração da sincronização) aparecer, seleccione a opção **Cancel** (Cancelar) para ligar como um dispositivo convidado.

> **NOTA:** Este dispositivo não suporta a sincronização com o computador. Por isso, não é necessário escolher a opção Parceria padrão.

Utilizar o ActiveSync

Quando o ActiveSync estiver instalado no seu computador, pode utilizá-lo para transferir ficheiros (i.e. ficheiros MP3) entre o dispositivo e o computador.

> **ATENÇÃO:** Tenha cuidado ao eliminar ficheiros do dispositivo. A eliminação de ficheiros cuja função se desconhece pode causar o mau funcionamento de programas ou de capacidades.

empre que ligar o seu dispositivo ao computador utilizando o cabo USB, a janela **Synchronization Setup Wizard** (Assistente de configuração da sincronização) aparece. Escolha sempre a opção **Cancel** (Cancelar) para ligar como um dispositivo convidado. De seguida, pode utilizar a função **Explorer** (Explorador) para pesquisar o dispositivo móvel e transferir ficheiros. (Consulte a ajuda online do **ActiveSync** para obter mais instruções acerca da cópia de ficheiros.)

7 Resolução de problemas e manutenção

Este capítulo apresenta soluções para problemas comuns que pode encontrar. . Fornece-lhe também algumas directrizes relativamente aos cuidados a ter com o seu dispositivo.

> **NOTA:** Se se deparar com algum problema que não consiga resolver, contacte o centro de assistência autorizado para obter assistência.

7.1 Fazer a reposição do sistema

Ocasionalmente, pode ser necessário fazer a reposição do dispositivo. Por exemplo, deve fazer a reposição do seu sistema quando este deixa de responder; ou parece estar "bloqueado."

Utilize a caneta para premir o botão de reposição existente na parte lateral do seu dispositivo. Esta operação é designada como "soft reset" (reposição do software). O ecrã principal deve ser apresentado após feito o soft reset.

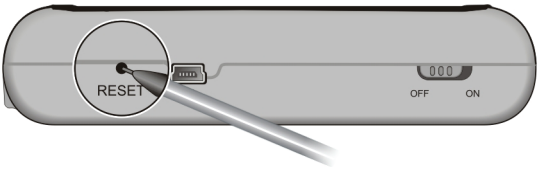

Se mesmo depois do soft reset o seu dispositivo continuar a não responder, pode seguir as etapas seguintes para efectuar o "hard reset" (reposição do hardware).

> **NOTA:** As definições de data/hora, idioma e volume são restauradas para os valores predefinidos aquando da realização do hard reset.

1. Desligue todos os cabos, incluindo o do transformador a.c., do seu dispositivo.
2. Utilize a caneta para fazer deslizar o comutador de alimentação para a posição OFF (à esquerda).

3. Aguarde 1 minuto e de seguida faça deslizar o comutador de alimentação novamente para a posição ON (à direita).

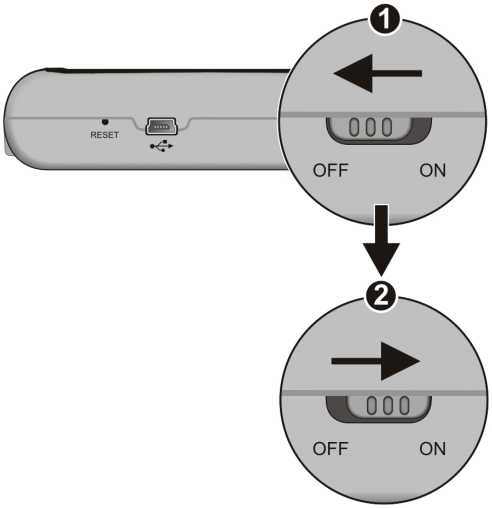

4. O seu dispositivo liga e apresenta o ecrã de arranque inicial. Proceda às definições, tal como descrito na secção 1.1.

7.2 Resolução de problemas

Problemas de alimentação

O dispositivo não liga ao utilizar a bateria

- A carga restante da bateria pode ser demasiado fraca para que o seu dispositivo funcione. Ligue o transformador a.c. ao seu dispositivo e a uma fonte de alimentação a.c. De seguida, ligue o seu dispositivo.

Problemas com o ecrã

O ecrã está desligado

Se o ecrã não responder mesmo após premir o botão de alimentação, experimente o seguinte até o problema ficar resolvido:

- Ligue o transformador a.c. ao seu dispositivo e a uma fonte de alimentação a.c. externa.
- Proceda à reposição do seu sistema.

O ecrã responde lentamente

- Certifique-se de que o seu dispositivo não está com a bateria fraca. Se o problema persistir proceda à reposição do sistema.

O ecrã bloqueia

- Proceda à reposição do seu sistema.

É difícil ler a informação no ecrã

- Certifique-se de que a luz de fundo do sistema está ligada e se necessário ajuste o brilho.

Resposta pouco precisa à pressão exercida com a caneta

- Proceda à recalibração do ecrã táctil. (Consulte a secção 3.4 para mais informações)

Problemas de ligação

Problemas da ligação por cabo

- Certifique-se de que o seu dispositivo e o computador estão ambos ligados antes de tentar estabelecer a ligação.
- Certifique-se de que o cabo está devidamente ligado à porta USB do seu computador e ao dispositivo. Ligue o cabo USB directamente ao seu computador —não ligue o cabo através de um hub USB.
- Proceda à reposição do seu dispositivo antes de ligar o cabo. Desligue sempre o seu dispositivo antes de reiniciar o seu computador.

Problemas com o GPS

Quando não existirem sinais válidos disponíveis, tenha em atenção o seguinte:

- Certifique-se de que a antena GPS tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Tenha em atenção que a recepção por GPS pode ser afectada por:
  - ✓ Mau tempo
  - ✓ Obstáculos (e.g. árvores e edifícios altos)
  - ✓ Existência de outros dispositivos sem fios no carro
  - ✓ Janelas do carro fumadas, reflectoras e aquecidas

7.3 Manutenção do dispositivo

Uma boa manutenção do seu dispositivo garante um funcionamento sem problemas e reduz o risco de danos no mesmo.

- Mantenha o seu dispositivo afastado de locais com humidade ou temperaturas excessivas.
- Evite expor o seu dispositivo à luz solar directa ou a uma luz ultravioleta forte por longos períodos de tempo.
- Não coloque quaisquer objectos sobre o dispositivo e não deixe cair objectos sobre o mesmo.
- Não deixe cair o seu dispositivo e não o exponha a impactos.
- Não exponha o seu dispositivo a mudanças de temperatura repentinas e extremas. Isto pode levar à formação de condensação no interior do

dispositivo, o que o pode danificar. Na eventualidade de haver formação de condensação, deixe o dispositivo secar completamente antes de o utilizar.

- Não se sente sobre o dispositivo. Não recomendamos o seu transporte no bolso de trás das suas calças.
- A superfície do ecrã risca-se facilmente. Utilize apenas a caneta para exercer pressão sobre o ecrã. Evite tocar no ecrã com os dedos, com canetas, lápis ou quaisquer outros objectos pontiagudos. Pode utilizar os protectores de ecrãs genéricos não adesivos concebidos especificamente para utilização em dispositivos portáteis com ecrãs LCD para proteger o ecrã contra possíveis riscos.
- Nunca limpe o seu dispositivo quando este estiver ligado. Utilize um pano macio, sem algodão e humedecido com água para limpar o ecrã e o exterior do dispositivo.
- Não utilize toalhas de papel para limpar o ecrã.
- Nunca tente desmontar, reparar ou fazer quaisquer modificações ao seu dispositivo. A desmontagem, modificação ou tentativa de reparação pode danificar o seu dispositivo provocando mesmo ferimentos ou danos materiais e invalidando a garantia.
- Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios.

8 Informações sobre Regulamentos

NOTA: As etiquetas de marcação localizadas na parte externa do seu dispositivo indicam os regulamentos com os quais o seu modelo está de acordo. Verifique as etiquetas de marcação no seu dispositivo e consulte as respectivas declarações neste capítulo. Algumas declarações aplicam-se exclusivamente a alguns modelos.

8.1 Declarações regulamentares

Aviso para a Europa

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva R&TTE (Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações) (1999/5/EEC), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (89/336/EEC) e com a directiva de Baixa Tensão (73/23/EEC) – tal como emendadas pela Directiva 93/68/ECC - emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes normas europeias:

EN301489-1: Compatibilidade electrónica e Assuntos de espectro radioeléctrico (ERM), Compatibilidade electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns
EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
EN55022: Características de perturbação radioeléctrica
EN55024: Características de imunidade
EN6100-3-2: Limites para emissões de corrente harmónica
EN6100-3-3: Limitação de flutuação da tensão e cintilação em sistemas que

fornecem baixa tensão
EN60950 / IEC 60950: Segurança do produto

O fabricante não pode ser responsabilizado pelas modificações feitas pelo Utilizador e pelas consequências daí resultantes, as quais podem alterar a conformidade do produto com o símbolo CE.

8.2 Cuidados de segurança

Sobre a carga

- Use apenas a fonte de alimentação CA (PHIHONG, PSC05R-050 PH) que acompanha o seu dispositivo. O emprego dum outro tipo de fonte CA acarretará problemas de funcionamento e/ou perigo.
- Este produto foi concebido para ser alimentado com uma fonte de alimentação CLASSIFICADA marcada com "LPS," "Limited Power Source" e com regime de saída de potência de + 5 V cc / 1.0 A."
- Use a bateria especificada no equipamento.

Sobre a fonte de alimentação CA

- Não use a fonte num ambiente com alto teor de humidade. Nunca toque na fonte com as suas mãos ou pés molhados.
- Observe uma ventilação apropriada ao redor da fonte quando a usar para o funcionamento do dispositivo ou para carregar a bateria. Não cubra a fonte de alimentação CA com papeis ou outros objectos que reduzam o seu arrefecimento. Não use a fonte de alimentação CA enquanto estiver dentro do seu estojo.
- Ligue a fonte a uma tomada de alimentação conveniente. Os requisitos de tensão encontram-se na caixa e/ou na embalagem do produto.
- Não use a fonte se o cabo de alimentação estiver estragado.
- Não tente fazer a assistência técnica ao aparelho. Não existem peças internas sujeitas a regulação. Substitua o aparelho se estiver estragado ou sujeito a um alto teor de humidade.

Sobre a bateria

- Use o carregador especificado e aprovado pelo fabricante.

  ATENÇÃO: Este aparelho contém uma bateria interna fixa de ião de lítio. A bateria pode rebentar ou explodir, libertando produtos químicos perigosos. Para reduzir o risco de incêndios ou queimaduras, não desmonte, não esmague, não fure nem atire para o fogo ou para dentro de água.

- Instruções importantes (apenas para o pessoal da assistência técnica)
  - ✓ **Atenção:** Risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo errado. Deite fora as baterias usadas, de acordo com as instruções.
  - ✓ Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente, conforme a recomendação do fabricante.
  - ✓ A bateria deve ser reciclada ou deitada fora para os recipientes apropriados.
  - ✓ Use apenas a bateria no equipamento especificado.